

Einbauanleitung automatischer Fensteröffner

Schritt A



Schritt B



Schritt C



Schritt D




Schritt E



Setzen Sie das Kunststoffstück mit der Metallplatte, wie abgebildet, in das grüne Profil und schrauben es fest

Schritt F

Montieren Sie die Metallplatte am anderen Teil mit Linsenschrauben und Muttern.

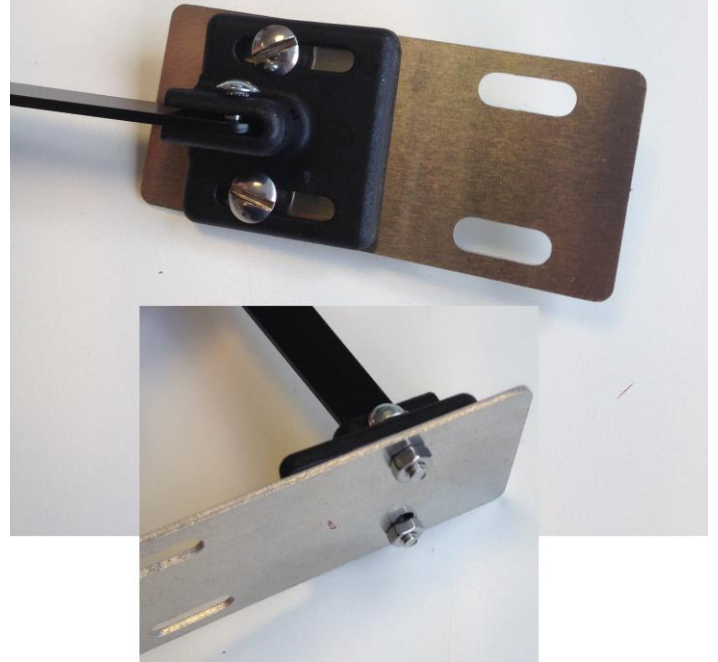

Schritt G



Setzen Sie die Schrauben in die Leiste ein und verdrehen Sie diese. Anschließend verschrauben Sie die Platte mit den Muttern

Schritt H



Schrauben Sie am Ende die Stellschraube ein. Mit dieser können Sie einstellen wann sich das Fenster öffnen soll